

 = 22 x 


 = 4-8 mm / US 6-11

 Ø = 10-15 cm / 3.9"-5.9"

 = 15-20 cm / 5.9"-7.9"

addi®


Luxus pro vaše ruce.

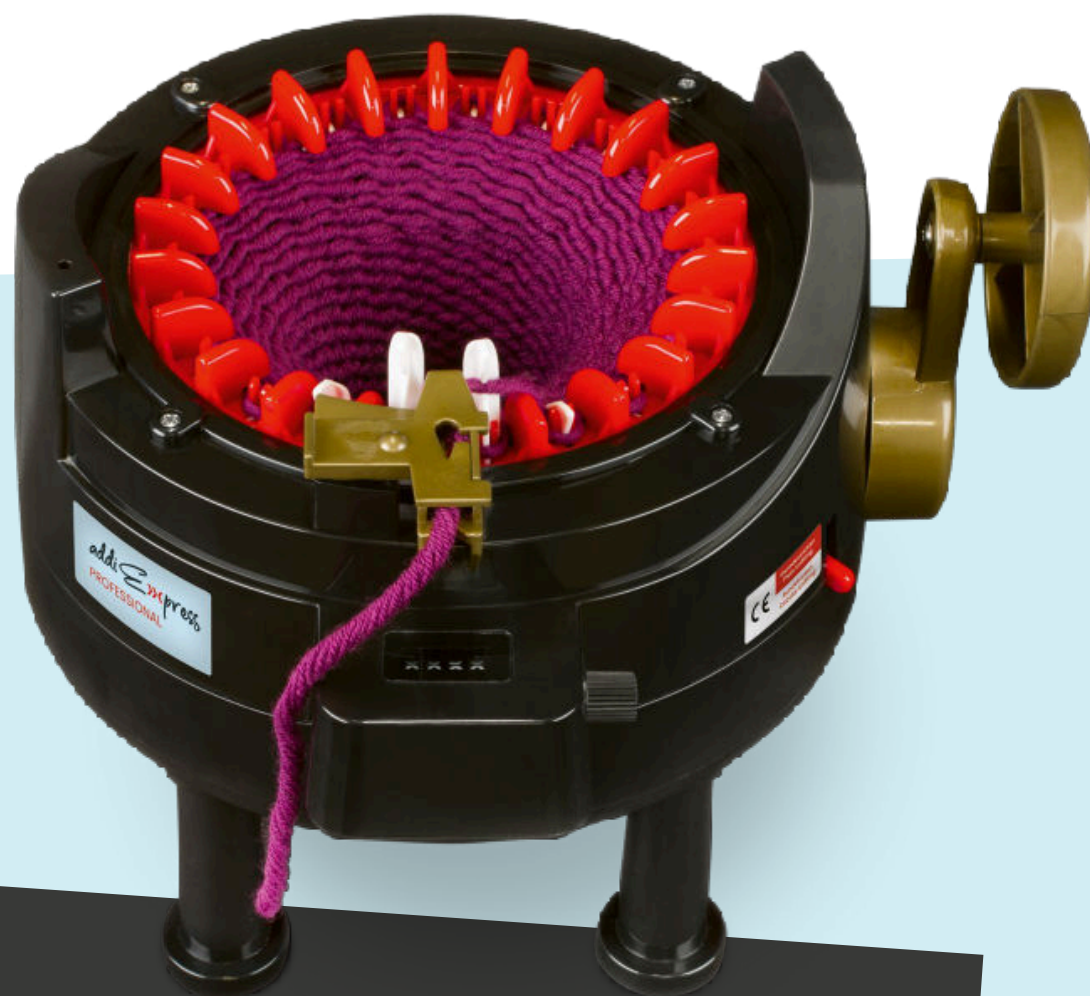

addi **Express**
PROFESSIONAL

NÁVOD K OBSLUZE

Instalace

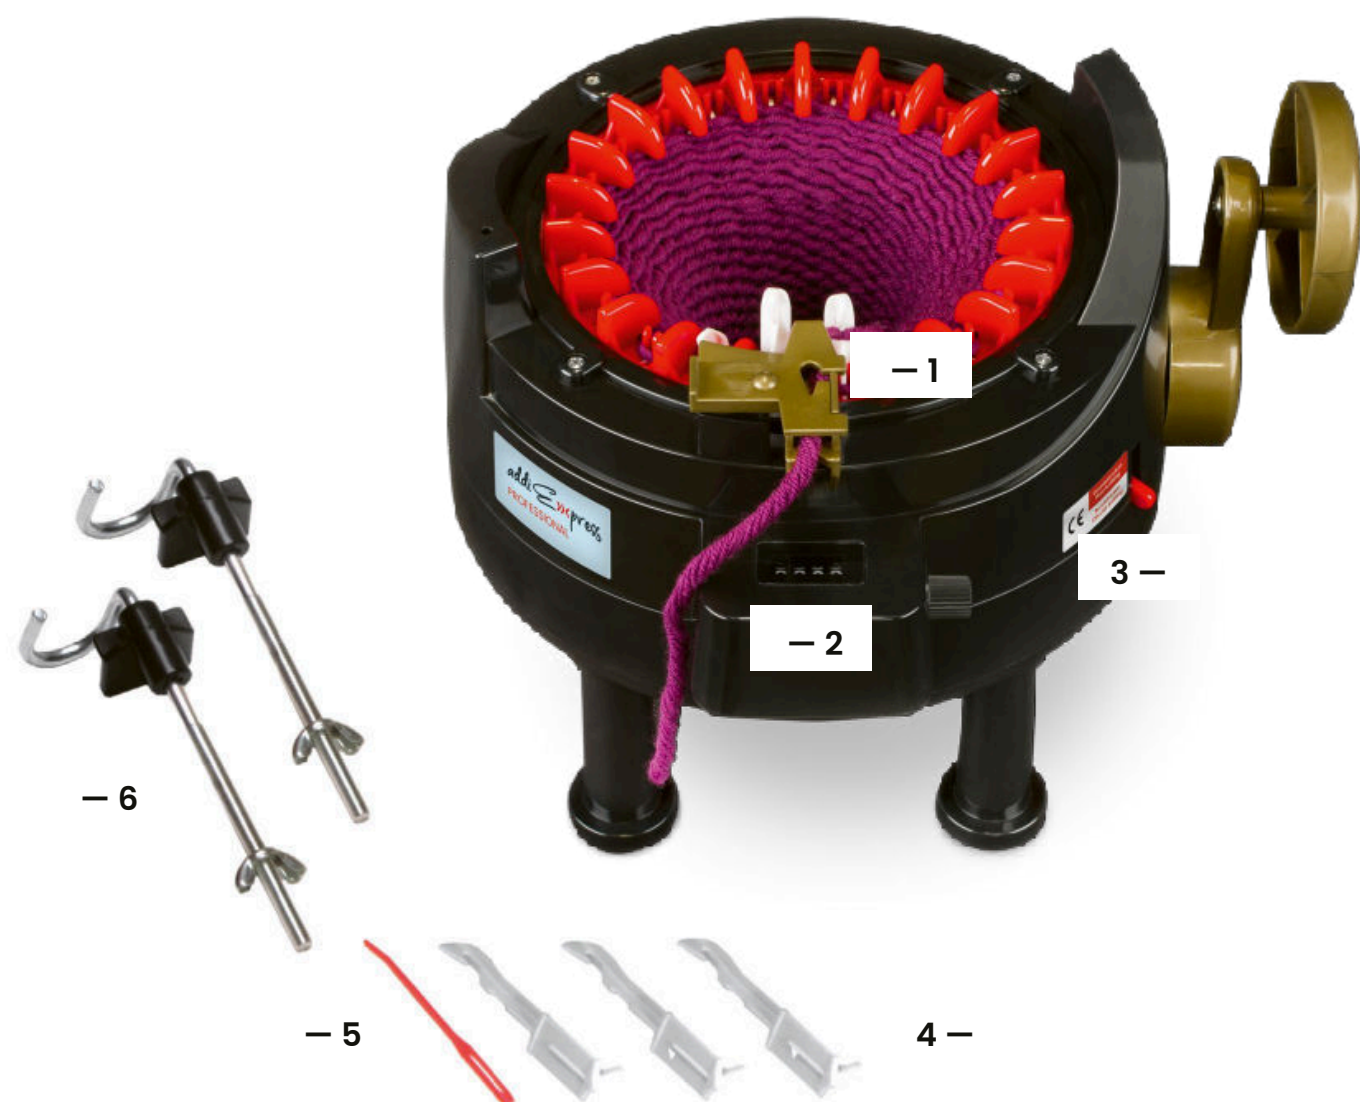

- 1 – Vodítko příze
- 2 – Počítadlo řad
- 3 – Provozní přepínač
- 4 – Náhradní jehlice
- 5 – Plastová jehla
- 6 – Svorky k uchycení

SPECIFIKACE

- » Vhodné pro velikost příze: 4-8 mm (velikost jehlic)
- » Kruhové pletení: průměr cca 10-15 cm
- » Rovné pletení: šířka cca 15-20 cm



1

Zašroubujte čtyři nohy do určených otvorů na spodní straně mlýnku.



2

Umístěte mlýnek na okraj stolu a připevněte jej pomocí svorek.






3

Pro nastavení počítadla řádků na 0 otočte černý knoflík.

Rovné pletení



Využito 43 jehel z celkového počtu 46

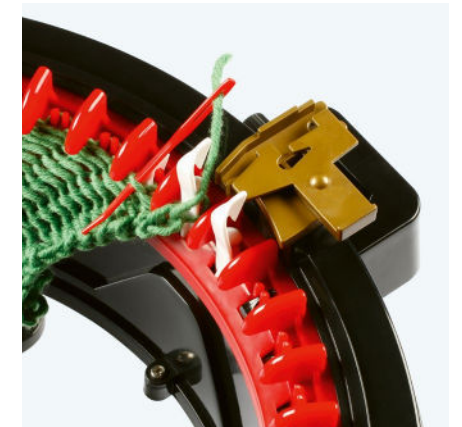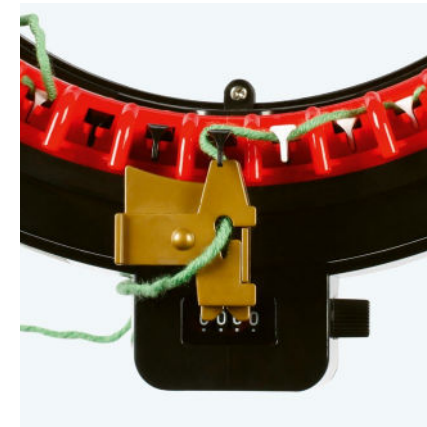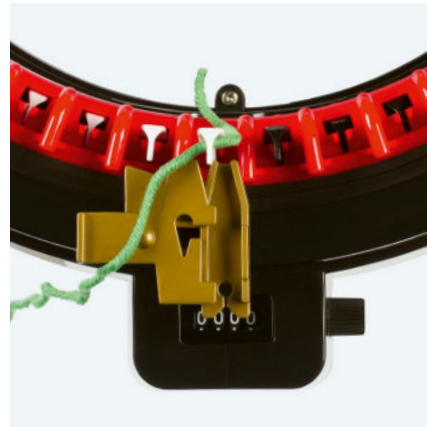

1

Ujistěte se, že provozní spínač je v horní poloze.

2

Nyní otočte rukojetí mlýnek do pozice, kdy bude první bílá jehla nalevo od černé přímo naproti vodítku příze (černé jehly se na rovné pletení nepoužívají).

Vytáhněte přízi z klubíčka a zavlékněte ji za první bílou jehlu. Konec příze nechte dlouhý tak, aby se dotkla uprostřed mlýnku stolu.

3

Začněte pomalu otáčet rukojetí ve směru hodinových ručiček a provlékejte přízi **za každou druhou** jehlu. Tento postup provádějte dokud nedosáhnete na první černou jehlu.

4

Jakmile narazíte na první černou jehlu, přízi protáhněte vodítkem. Dále postupujte podle kroků 5 až 6 v kapitole „Kruhové pletení“.

5

Rozdíl oproti kruhovému pletení je, že otáčíte klikou směrem tam a zpět. Každém konci řady se mlýnek pomalu zastaví.

6

Chcete-li pletení ukončit, postupujte podle kroků 8 až 10 v kapitole kruhové pletení.

Kruhové pletení




Využito všech 46 jehel



1


Ujistěte se, že provozní spínač je ve spodní poloze.

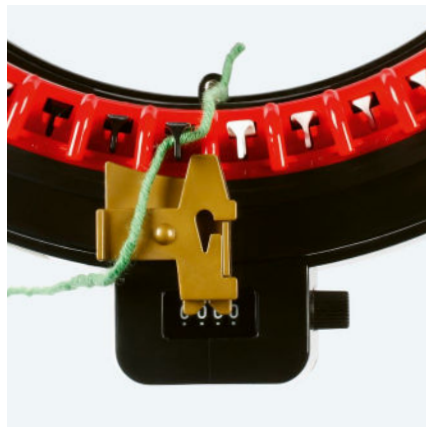

2

Nyní otočte rukojetí mlýnek do pozice, kdy bude první černá jehla přímo naproti vodítku příze.

Vytáhněte přízi z klubíčka a zavlékněte ji za první černou jehlu. Konec příze nechte dlouhý tak, aby se dotkla uprostřed mlýnku stolu.

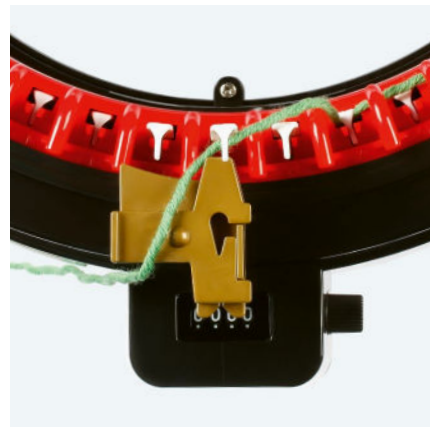


3

Začněte pomalu otáčet rukojetí ve směru hodinových ručiček a provlékejte přízi **za každou druhou** jehlu. Tento postup provádějte dokud nedosáhnete začátku.



4


Jakmile narazíte na první černou jehlu, přízi protáhněte vodítkem.

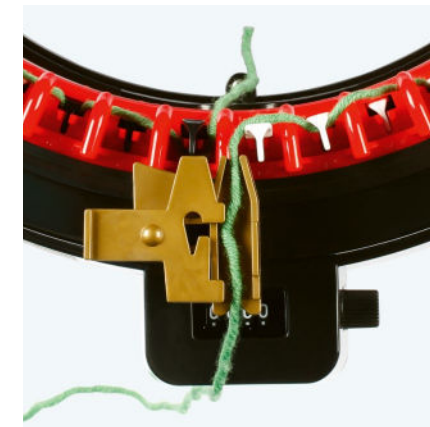

5

Otevřete vodítko příze zatlačením doleva. Vložte přízi do poloviny. Vodítko příze znovu zavřete.

Tento krok je nezbytný, jinak mlýnek nebude správně fungovat a mohlo dojít k poškození jehel.

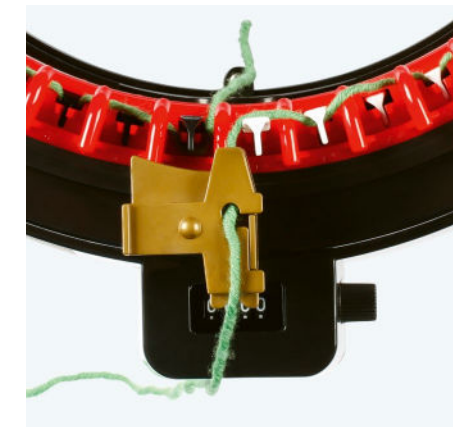

6

Umístěním příze do poloviny vodítka nebo úplným protažením ovlivníte sílu napnutí. Bude to jiné pro každý druh příze.


Příze musí být jen lehce napnutá a musí vodítkem procházet hladce.



7

Pomalu a rovnoměrně otáčejte klikou ve směru hodinových ručiček. Ne silou, jinak by mohlo dojít k poškození jehel.


Druhou rukou se ujistěte, že příze se odvíjí rovnoměrně. Pokud jsou stehy příliš volné, zatáhněte za spodní část pleteniny.

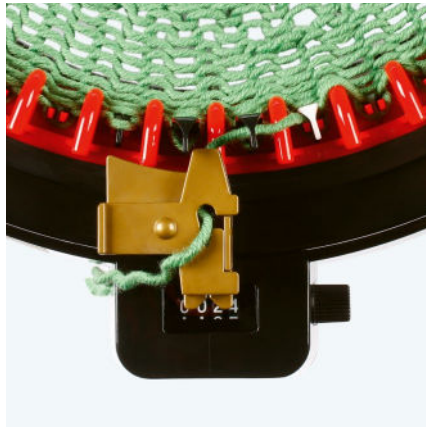

8

Jakmile dosáhnete požadované délky, můžete pleteninu sejmout.


Odstříhněte přízi na délku 85 cm. Vytáhněte přízi z vodítka a její konec navlékněte do plastové jehly.

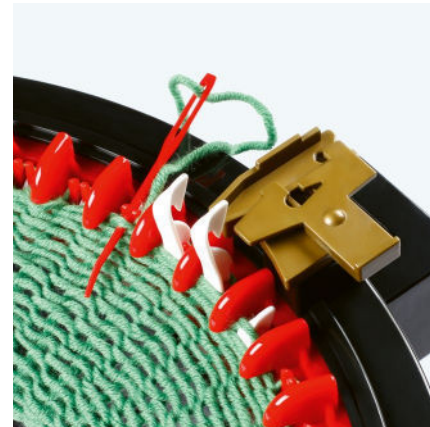

9

Během pomalého otáčení klikou protáhněte jehlu každým očkem nad zasunutou jehlou.

Vodítko příze musí zůstat zavřené, jak může dojít k poškození jehel.

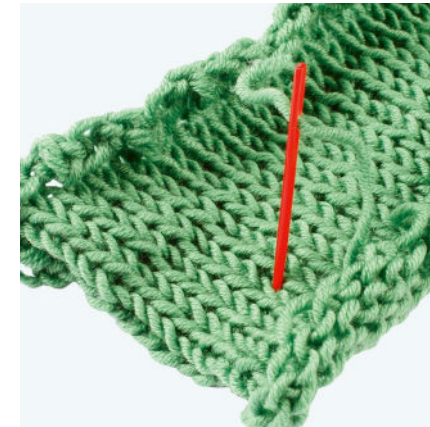


10

Jakmile jsou všechny oka provléknuté, pokračujte v pomalém otáčení klikou. Po posledním otočení mlýnku dojde k uvolnění pleteniny a Váš výrobek je kompletní!

Barevné vzory



Spojování různé příze

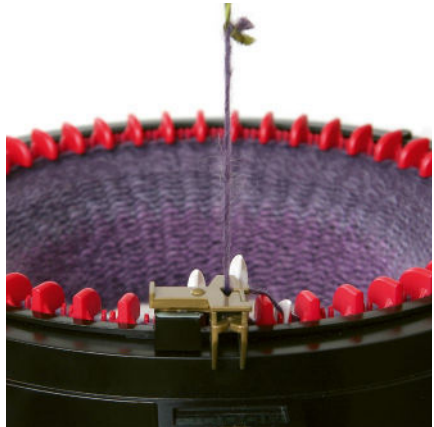

1

Pro pletení s více než jednou barvou můžete napojit různé příze dohromady. Je důležité vytvořit pevný uzel.



2

Do levé ruky umístíte dva konce příze křížem přes sebe. Levá příze bude přeložena přes pravou.



3

Položte levý palec na bod, kde se příze kříží.




4

Poté udělejte smyčku s přízí v pravé ruce kolem svého vlastního konce.



5

Nyní si vezměte ruhý konec. Protáhněte ho smyčkou a vytáhněte pod levou přízí.

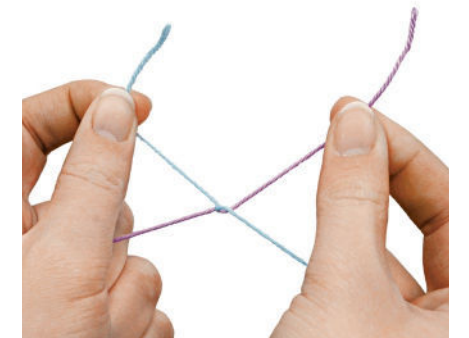

6

Sundejte palec ze smyčky a uzel pořádně utáhněte. Odstříhněte konec příze v blízkosti uzlu.

Při zaplétání ručně posuňte uzel tak, aby nezůstal přímo na jehle.

Barevné vzory

Alternativní varianta: křížení příze

V této variantě se obvykle dosahují čistší spoje.

Na konci řady se odstraní klubíčko, které bylo dosud používáno, z vodítka příze a umístí se uprostřed mlýnku.

Klubíčko s novou barvou se zavede do vodítka příze a pletení pokračuje normálním způsobem.

Při opakujících se pruzích jsou obě klubka po každém oběhu (= 2 řady) jednou zkřížena, aby na straně nezůstávaly žádné volné příze – stejně jako při ručním pletení.

Po dokončení pletení se doporučuje svázat volně visící přízi dohromady a poté je zašít.

addiStopper



Pomůcka addiStopper vám umožňuje individuálně a rychle určit šířku pleteniny.



POUŽITÍ

Umístěte zarážku nalevo od černých jehel 2 jehly před požadovaným začátkem (nejdříve točte na požadovanou bílou jehlu a vložte první zarážku). Druhý stopper vložte 4 jehly po požadovaném konci. Při točení si dávejte pozor na správné zachycení okrajových ok.



PŘÍKLAD

Při rovném pletení použijte jehly 6 až 21 pro 10 ok. K tomu umístěte první zarážku (počáteční) mezi jehly 5 a 6. Druhou zarážku (koncovou) umístěte mezi jehlu 21 a 22.

Příslušenství a náhradní díly pro pletací mlýnky Addi naleznete v eshopu pletu.cz

Eshop: www.pletu.cz

Kontakt: info@pletu.cz



VÝROBCE

GUSTAV SELTER GmbH & Co. KG
Hauptstraße 2-6
58762 Altena
Deutschland

T +49 (0) 23 52 / 97 81 - 0

F +49 (0) 23 52 / 7 55 71

addi@selter.com

